Rowenta

Gebrauchsanweisung

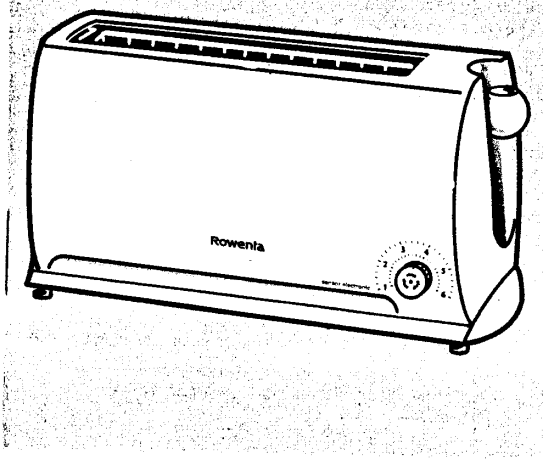

Instructions for Use
Mode d'emploi
Gebruiks-aanwijzing
Istruzioni per l'uso
Modo de empleo
Instruções para uso
Brugs-anvisning
Bruks-anvisning
Käyttö ja hoito
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Návod k použitiu
Használati utasítás
Правила пользования

Rowenta

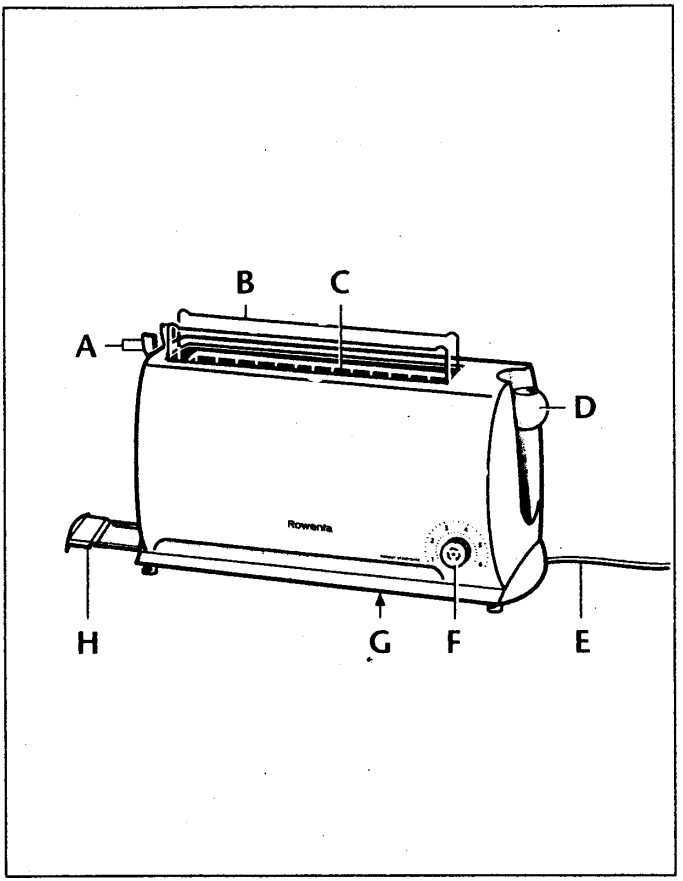
B
C
A
D
Rowenta
H
G
F
E

FRANÇAIS

■ **Description de l'appareil (voir fig. page 3)**

A Boutons tournants pour chauffe-croissants
B Chauffe-croissants intégré (selon modèles)
C Ouverture
D Bouton de commande
E Cordon
F Bouton de réglage du thermostat
Bouton "stop"
G Logement cordon
H Tiroir ramasse-miettes

⚠ CONSIGNES DE SECURITE:

- L'appareil est conforme aux directives 73/23/CEE et 89/336/CEE.
- Courant alternatif seulement. Vérifier que la tension du réseau corresponde bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- **L'appareil doit rester sous la surveillance de l'utilisateur: Ne pas coucher l'appareil.**
- L'appareil doit être débranché, s'il y a une anomalie pendant le fonctionnement, avant chaque nettoyage ou entretien et après utilisation.
- Ne pas faire passer le cordon sur des arêtes tranchantes. Ne pas le coincer, ni le faire passer au-dessus du grille-pain ou d'autres appareils chauffants.
- Dans la mesure où votre installation domestique est équipée d'un disjoncteur, il faut vous assurer qu'il s'agit d'un disjoncteur sensible au courant pulsé/ondulé.
- **Risque de brûlure:** Malgré les parois thermo-isolantes, la partie supérieure du grille-pain, en particulier au niveau de l'ouverture, est exposée à des températures élevées.
- **Ne jamais couvrir l'ouverture.**
- Toujours utiliser le chauffe-croissants pour réchauffer des croissants.
- Ne pas bloquer le système d'éjection (par exemple par des tranches de pain trop épaisses).
- **Les tranches de pain dans le grille-pain peuvent brûler.** Il ne faut donc pas utiliser l'appareil à proximité ou au-dessous d'objets inflammables (par exemple des rideaux).
- **Ne pas** introduire de couteaux, de fourchettes ou d'objets métalliques dans l'ouverture.
- **Ne pas plonger l'appareil dans l'eau!**
- Utiliser l'appareil hors de portée des enfants. Ne jamais laisser pendre le cordon.
- Le grille-pain ne doit pas être utilisé:
  – si l'appareil ou le cordon présente des anomalies;
  – si l'appareil est tombé par terre.
- «Afin d'éviter tout risque», ne faire effectuer les réparations et le remplacement du cordon que par un Centre de service après vente agréé car des outils spéciaux sont nécessaires.
- Pour d'éventuelles détériorations de l'appareil dues à une utilisation non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, la responsabilité de Rowenta ne peut être engagée.

RECYCLAGE

- Si l'appareil est hors d'usage, le rendre définitivement inutilisable et l'envoyer dans une décharge spécialisée.

PREMIERE UTILISATION

■ Pour éliminer les éventuels résidus de fabrication des éléments de chauffe, il est conseillé de faire fonctionner l'appareil 2 à 3 fois à vide, fenêtre ouverte et bouton de réglage en position 3.

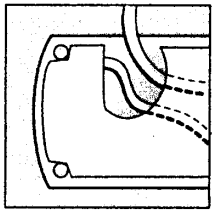

Logement cordon

■ Faire glisser le cordon dans le logement cordon prévu à cet effet jusqu'à ce que la longueur nécessaire pour le branchement soit déroulée.

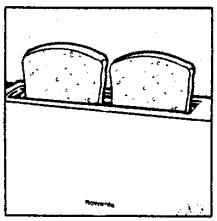

Fonctionnement

■ Introduire une (des) tranche(s) de pain non grillée(s) dans l'ouverture du grille-pain. Vous pouvez griller des tranches de pain d'une épaisseur de 5 à 30 mm. L'ouverture a été construite de telle façon que les grandes tranches de pain puissent être grillées.

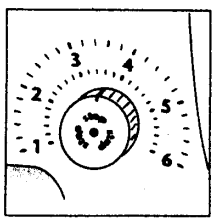

■ Régler le bouton de thermostat sur la position désirée (1–2 très légèrement grillé, 3 légèrement grillé, 4–5 bien grillé, 6 très grillé).

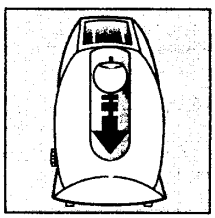

■ Appuyer sur le bouton de commande – l'appareil est en service. Aussitôt que le degré de grillage est atteint, les tranches grillées sont sorties et l'appareil s'arrête automatiquement.

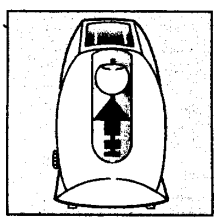

Fonction «sortir le pain»

■ Pousser légèrement le bouton de commande vers le haut et sortir facilement le pain de l'ouverture.

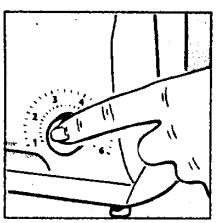

Interruption du processus

■ Pousser légèrement le bouton «stop» – l'appareil s'arrête et les tranches de pain sont sorties.

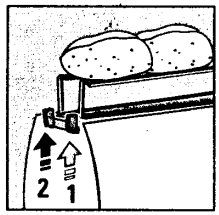

Chauffe-croissants intégré (selón modèles)

■ Le chauffe-croissants permet de griller du pain ou de réchauffer des croissants.
■ Manœuvrer les boutons rotatifs pour déployer le chauffe-croissants. Mettre en place les croissants, régler un degré de dorage moyen et mettre en marche l'appareil.

■ Une fois l'appareil refroidi, remettre le chauffe-croissants dans sa position initiale par l'intermédiaire des boutons rotatifs qui sont manœuvrés de façon contraire que pour le déployement du chauffe-croissants.
Attention: Ne jamais utiliser l'appareil pour griller du pain avec le chauffe-croissants sur l'appareil.

Grille-pain rapide (selon modèles)

■ La puissance plus élevée accélère le processus de grillage. De ce fait, nous vous recommandons de toujours utiliser l'appareil sous surveillance et de tenir compte des instructions données dans le mode d'emploi.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débrancher l'appareil. Nettoyer de temps en temps le corps de l'appareil et le chauffe-croissants avec un linge légèrement humide puis bien les sécher. Ne pas utiliser des produits de nettoyage agressifs, abrasifs ou contenant de l'alcool.

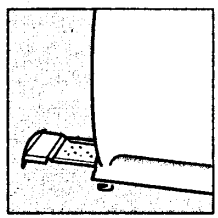

Tiroir ramasse-miettes

■ Les miettes de pain sont collectées dans le tiroir ramasse-miettes et doivent être enlevées régulièrement. Laisser refroidir complètement le grille-pain. Faire glisser le tiroir vers l'avant ou vers l'arrière et le sortir, vider les miettes et essuyer si nécessaire le tiroir avec un chiffon humide. Remettre en place le tiroir ramasse-miettes dans le grille-pain.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

■ Le grille-pain permet aussi de faire griller du pain congelé.
■ Le pain rassis dore plus vite que le pain frais.
■ Ne régler le bouton de réglage du thermostat que sur la position 1 pour réchauffer des tranches de pain grillées déjà refroidies.
■ Mettre le bouton de réglage de thermostat sur un chiffre plus bas si l'on ne fait griller qu'une seule tranche de pain.
■ Si une tranche de pain se coince, **débrancher l'appareil,** attendre qu'il refroidisse, puis débloquer prudemment la tranche sans toucher les éléments chauffants.
■ Les tranches sont centrées par les grilles dans l'ouverture, ce qui assure une distance régulière des éléments chauffants; ainsi le pain est toujours grillé bien uniformément.
■ Le bouton de commande ne s'enclenche que si l'appareil est branché.
■ N'utiliser que des accessoires d'origine Rowenta.

Sous réserve de modifications.